


Hoe kan je een kanaal opzetten op Zello?

Het beste is om te beginnen om een nieuw account aan te maken voor het starten van een uitzend kanaal. Doe dat niet online op de Zello website, maar gebruik daar de oude versie voor welke je kan downloaden via ZelloSheet.

Nadat je de installatie op je PC gedaan hebt start je Zello op.



Je krijgt dan dit te zien create a new Zello Account.

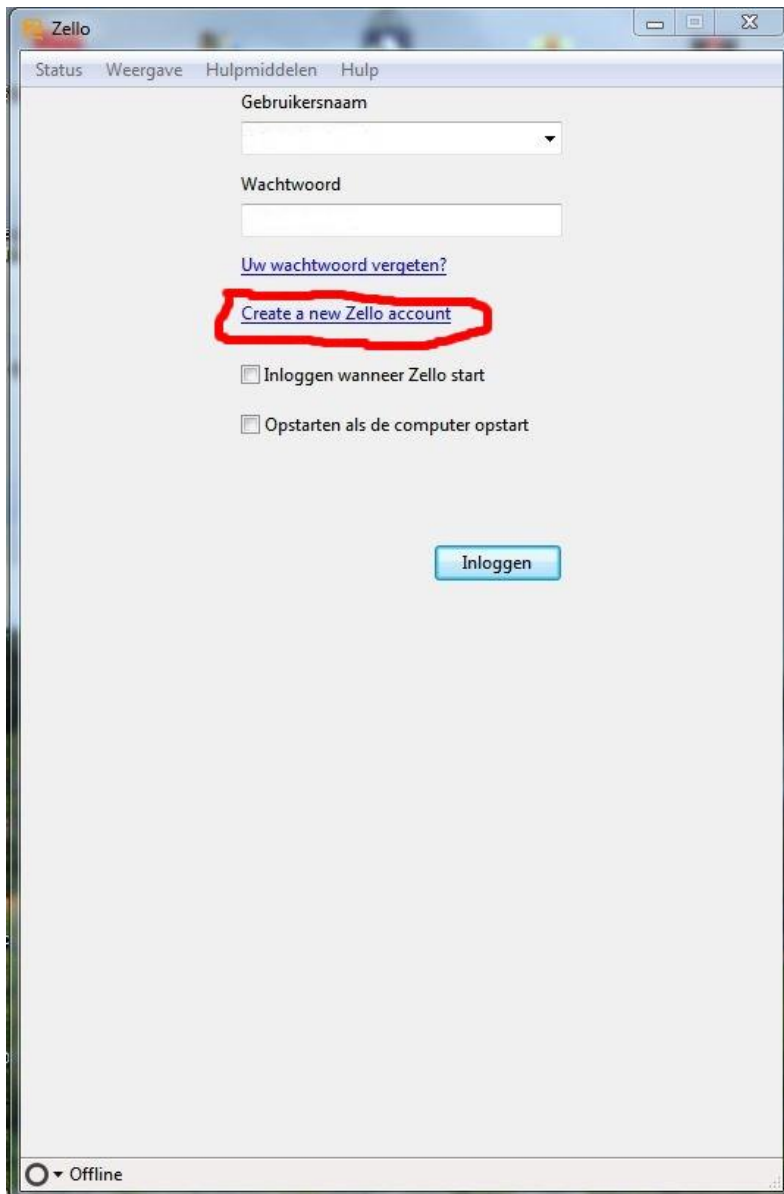

Kies Create a new Zello account

Een account aanmaken Dat is dus een aanmelding waarmee je op Zello kan komen.



The screenshot shows a 'Sign Up Wizard' window with the title 'Een account aanmaken'. It contains four input fields with red placeholder text: 'Gebruikersnaam *' with 'Handige Harry', 'Wachtwoord *' with ten asterisks, 'Wachtwoord herhalen *' with ten asterisks, and 'E-mailadres *' with 'email adres'. Below the password fields are the requirements 'Minimaal vijf karakters' and 'Minimaal vier karakters'. To the right of the username field is a 'Beschikbaarheid controle' button. Below the email field is the text 'Een e-mailadres wordt gebruikt om uw wachtwoord te herstellen in het'. At the bottom are three buttons: '< Terug', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

Kies een gebruikersnaam en controleer met de knop er naast of deze nog beschikbaar is.

Kies een wachtwoord en herhaal dat exact een regel lager.

Vul een email adres in.

Als je op "volgende drukt dan krijg je onderstaande bevestiging te zien"




The screenshot shows the 'Sign Up Wizard' window after successful account creation, titled 'Account created'. It displays the message 'Congratulations! You have successfully created an account.' Below this is a checkbox labeled 'Sign into Zello network using this account' which is checked. At the bottom are three buttons: '< Terug', 'Afronden', and 'Annuleren'.

Je hebt nu een Zello account aangemaakt wat je kan gebruiken om te luisteren en op open kanalen te spreken.


Wil je zelf een kanaal aanmaken om te gebruiken voor het online zetten van audio of het spreken met andere gebruikers.

Log in op de eerste pagina met je naam en je wachtwoord .

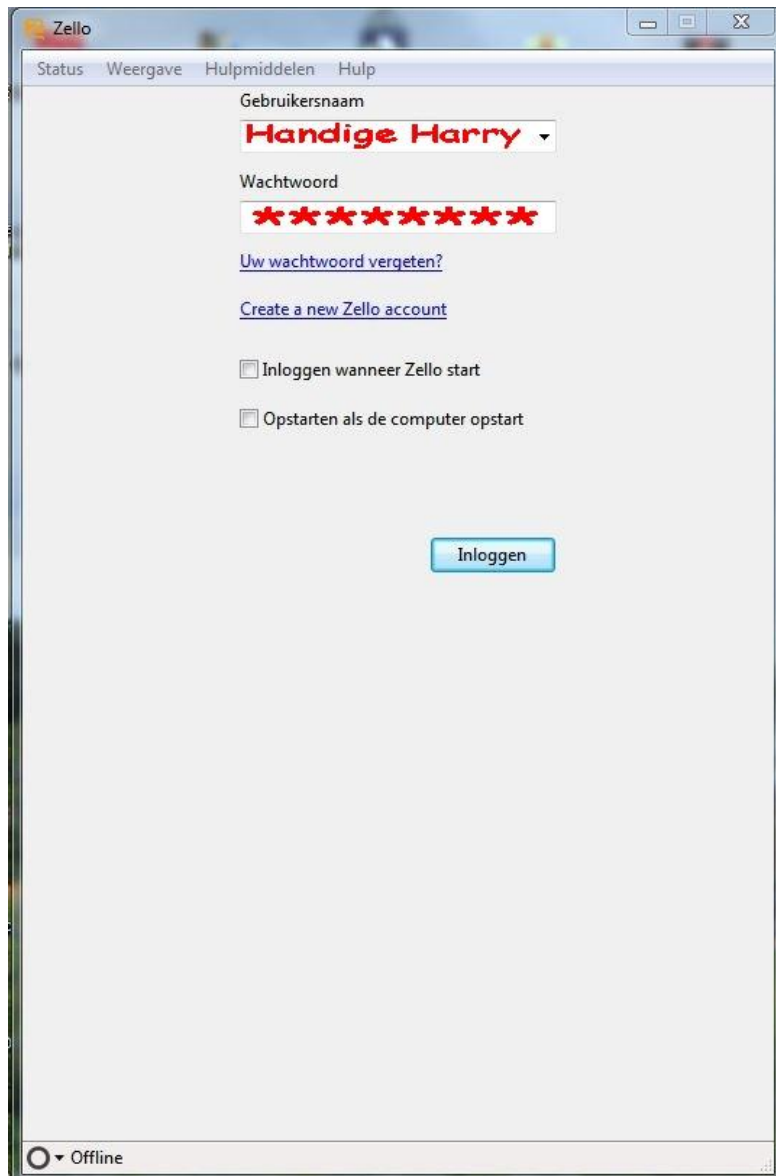A screenshot of the Zello application window. The window has a title bar with the Zello logo and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Status', 'Weergave', 'Hulpmiddelen', and 'Hulp'. The main content area contains a login form. It starts with a 'Gebruikersnaam' (Username) label followed by a dropdown menu showing 'Handige Harry'. Below that is a 'Wachtwoord' (Password) label followed by a password field filled with red asterisks. There are two links: 'Uw wachtwoord vergeten?' (Forgot your password?) and 'Create a new Zello account'. Below these are two checkboxes: 'Inloggen wanneer Zello start' (Log in when Zello starts) and 'Opstarten als de computer opstart' (Start when the computer starts). At the bottom of the form is a blue 'Inloggen' (Log in) button. The bottom status bar shows a green circle icon and the text 'Offline'.

Vul je gekozen gebruikersnaam in en je wachtwoord en druk op inloggen.

Dan opent zich een pagina en kies in het afrolscherm Create a channel.

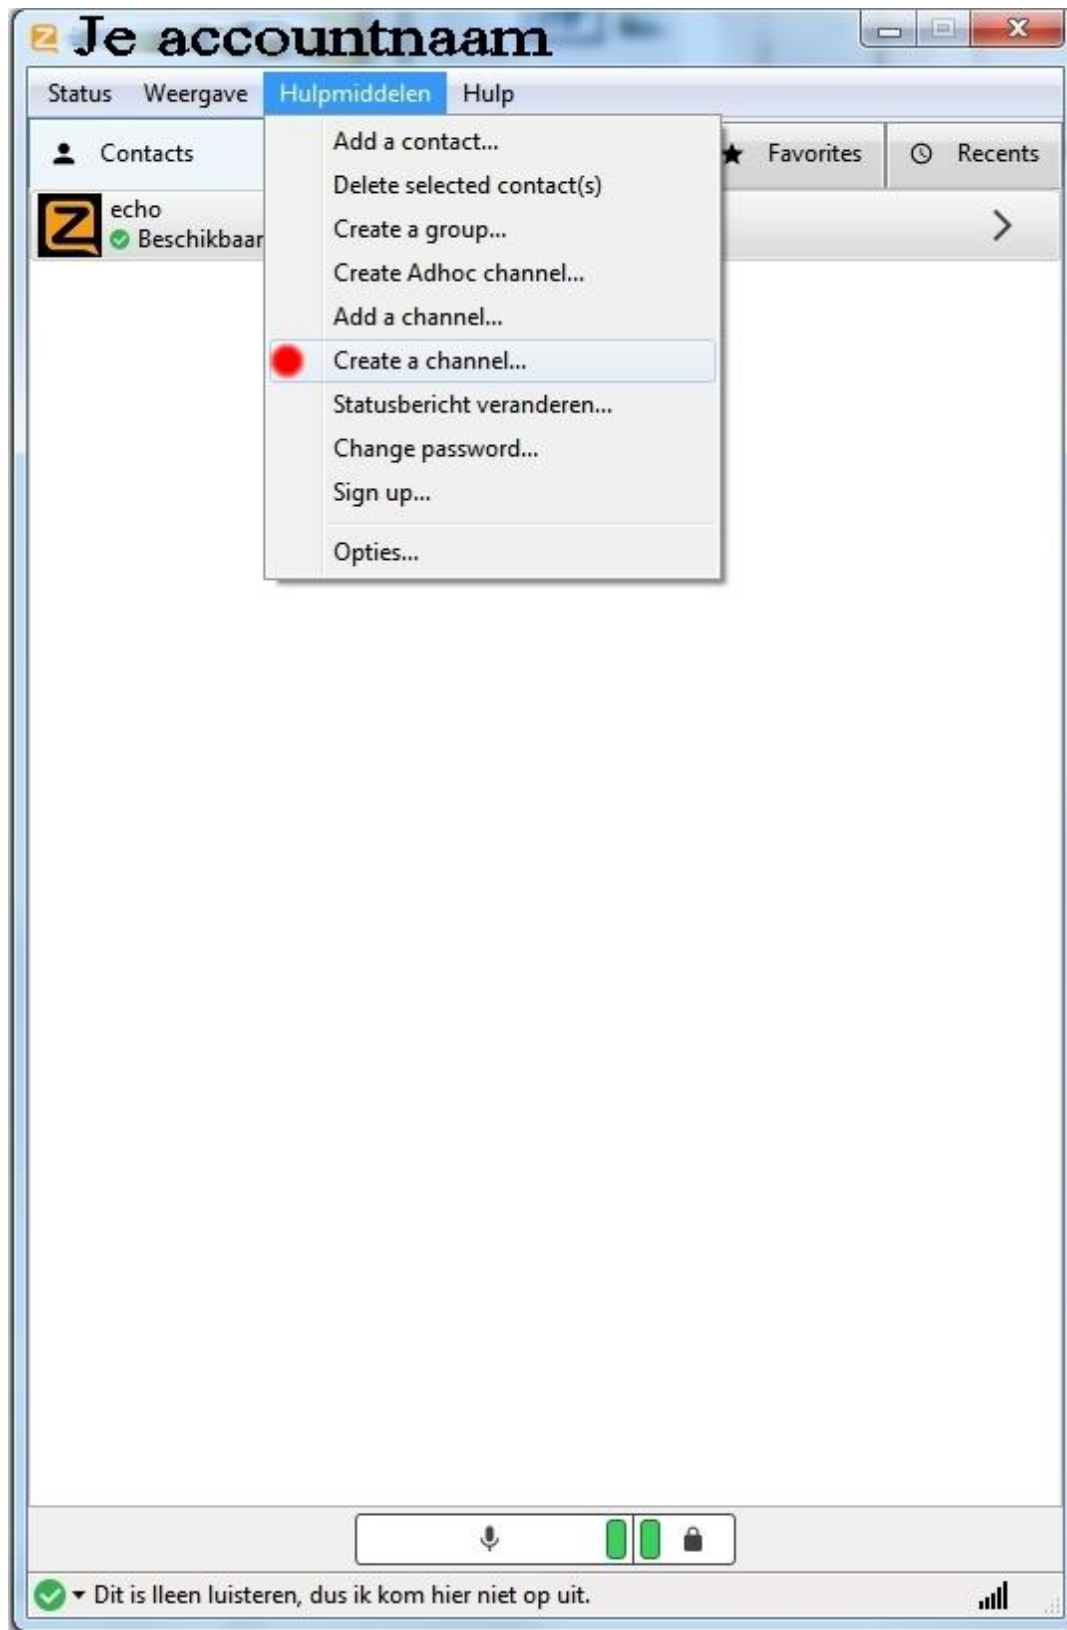

Kies een naam voor je uitzend kanaal, en maak eventueel een beschrijving.
Kies in het afrol schermje wat voor soort kanaal je wil maken.
We hebben op onderstaand voorbeeld gekozen voor een kanaal waar men alleen op kan luisteren om daarop later een audiostream te kunnen plaatsen.



The screenshot shows a window titled "Create Channel Wizard". The main heading is "Create a channel". Below this, there are two text input fields. The first is labeled "Enter channel name" and contains the text "Handige Harry luisterkanaal" in red. The second is labeled "Enter channel description below." and contains the text "Audio van de scanner" in red. Below the description field is a dropdown menu with the text "Only owner and moderators can talk; anyone can listen". There is a checkbox labeled "Password protection" which is currently unchecked. Below the checkbox are two text input fields labeled "Password" and "Confirmation". At the bottom of the window are three buttons: "< Terug", "Volgende >", and "Annuleren".




The screenshot shows a window titled "Add Channel Wizard". The main heading is "Channel added". Below this is a large, empty rectangular area. At the bottom of the window are three buttons: "< Terug", "Afronden", and "Annuleren".


Klik op de knop afronden

Hiermee is je kanaal aangemaakt en het ziet er nu zo uit.

Nu kan je verder met de de hardware.

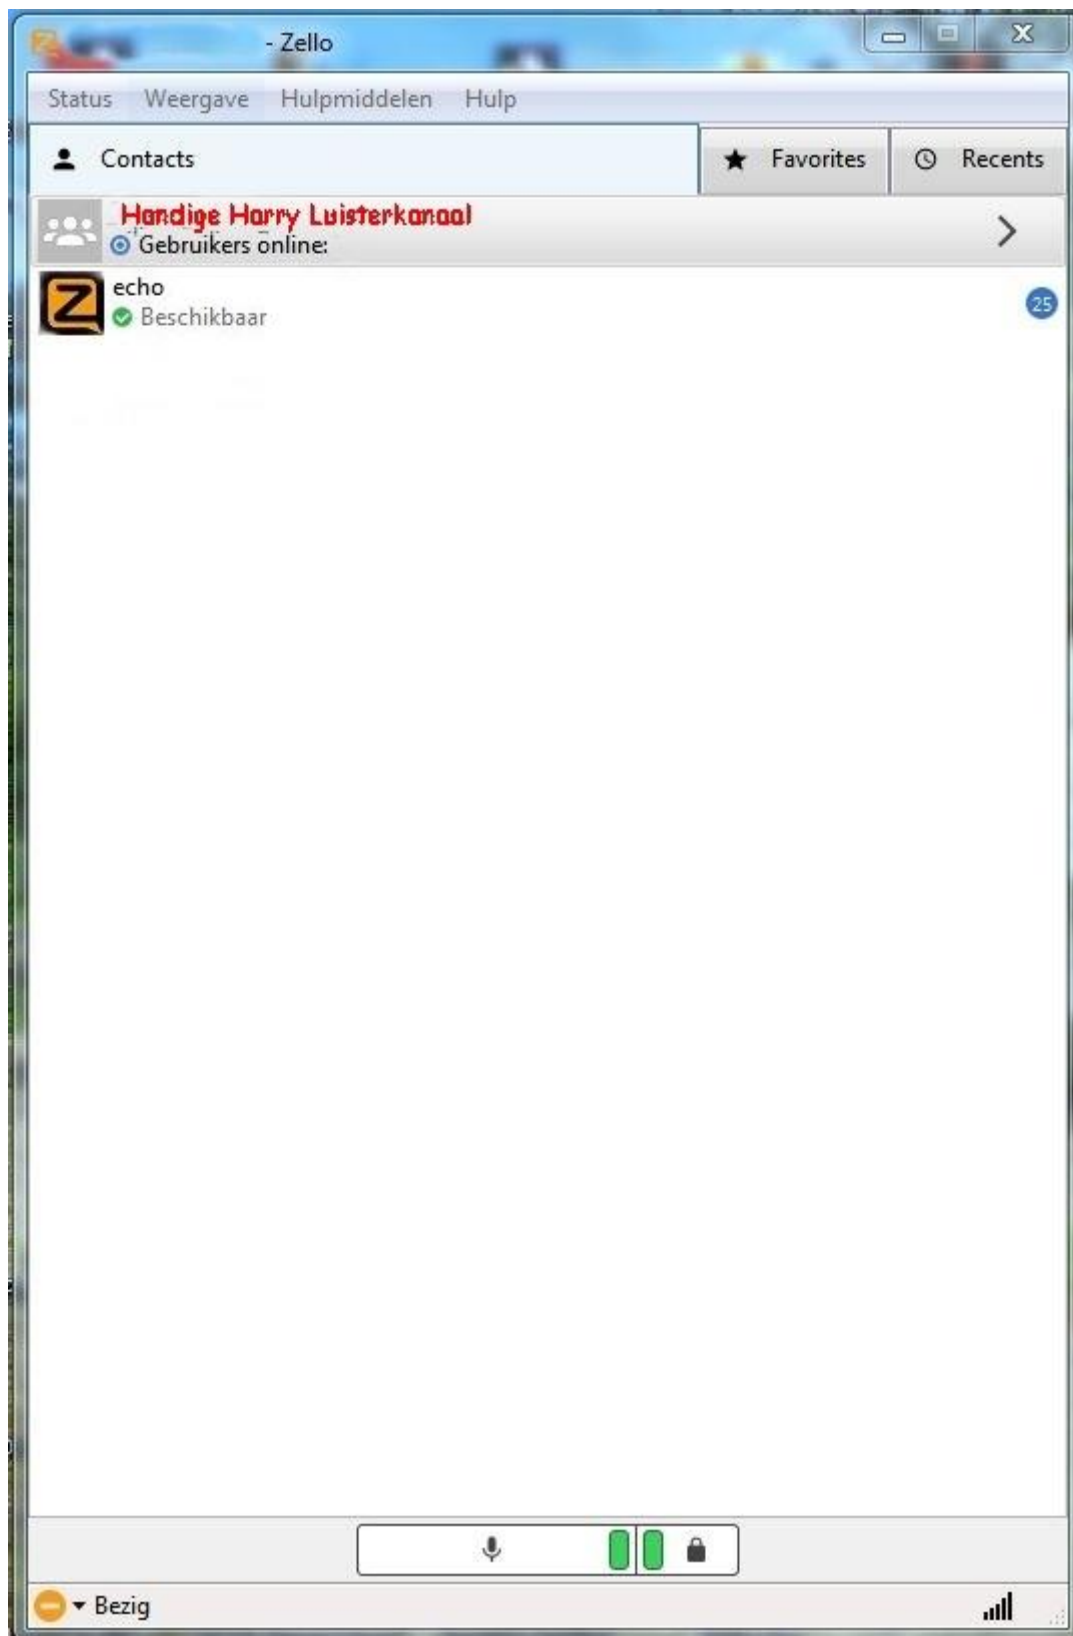

Door de luidspreker uitgang of de koptelefoon aansluiting van een scanner via een scheidingsfilter

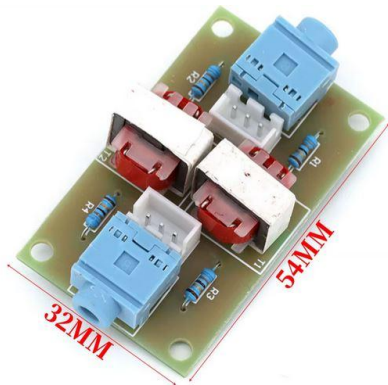

Te koppelen aan de microfoon ingang van een externe geluidskaart



Is de hardware koppeling met Zello gemaakt


Door in deze lijn een potentiometer te zetten is regeling van de input mogelijk.




Al deze attributen zijn voor weinig te bestellen bij Ali Express.

Zijn alle kabels aangesloten dan resten nog wat instellingen in het Zello programma.


Ga naar Opties in het Zello programma.

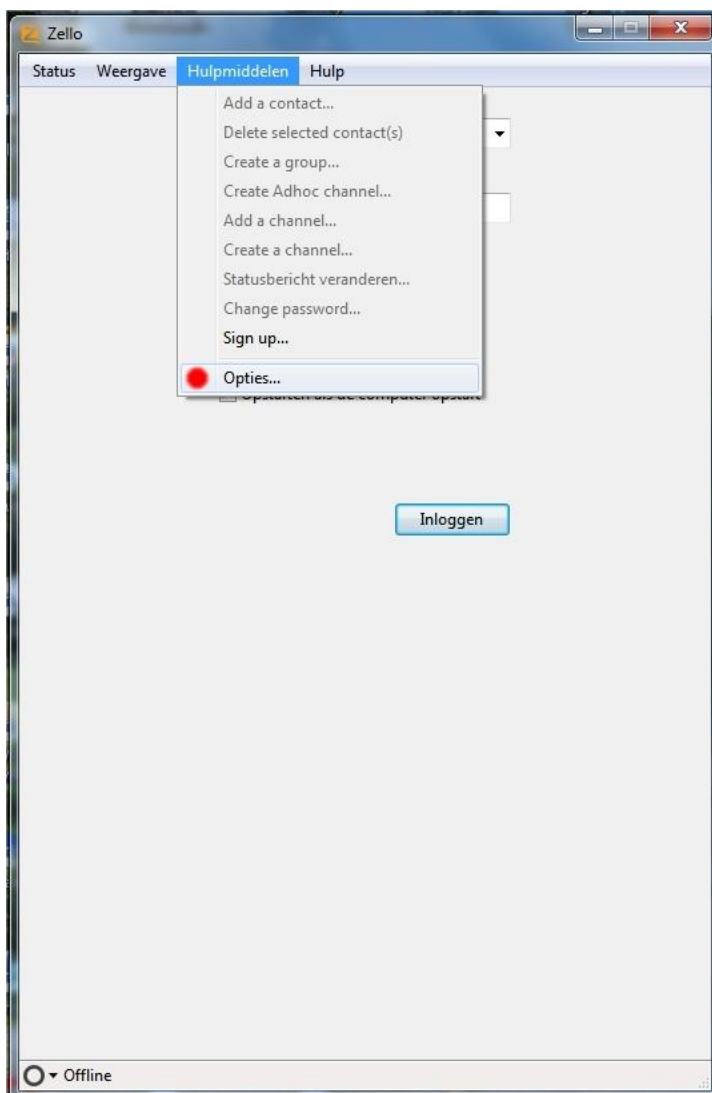

Dan verschijnt dit scherm waar je een keuze kan maken.

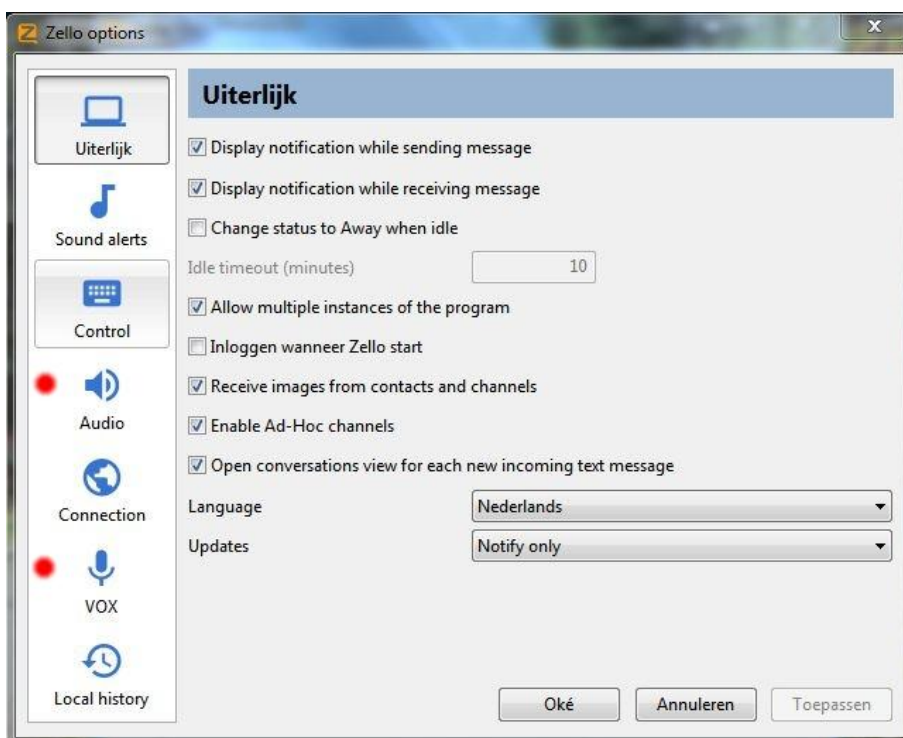


Kies in het scherm voor Audio.

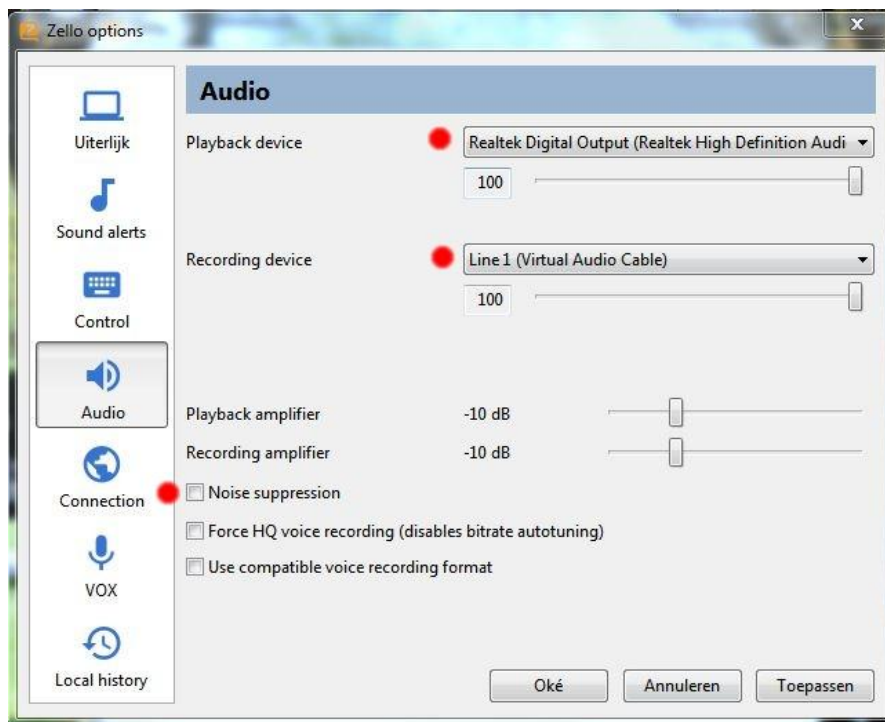

Stel daar de USB geluidskaart in en kijk of de noise suppression uit staat.

Kies Toepassen en Oke


Open het scherm VOX

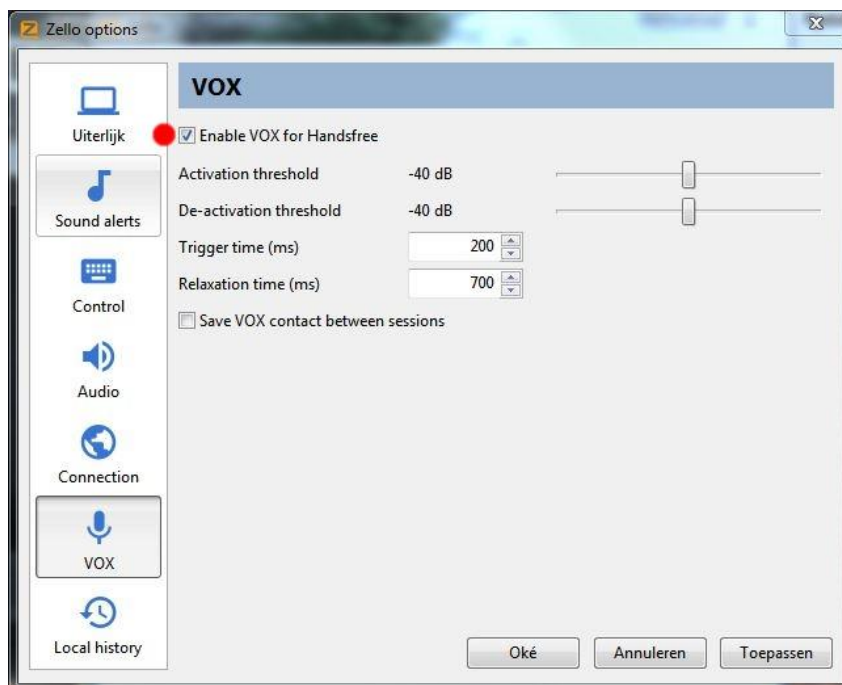

Schakel de VOX in en kies Toepassen en Oke

De meeste instellingen hangen af van de geluidsinput en moeten proefondervindelijk worden ingesteld.

Het kanaal kan nu worden aangezet in het onderstaande scherm door het rechter groene knopje met de muis aan te klikken. Daarna komt ook het andere groene knopje op rood te staan als er een signaal uit de aangesloten scanner wordt ontvangen en het kanaal is actief.

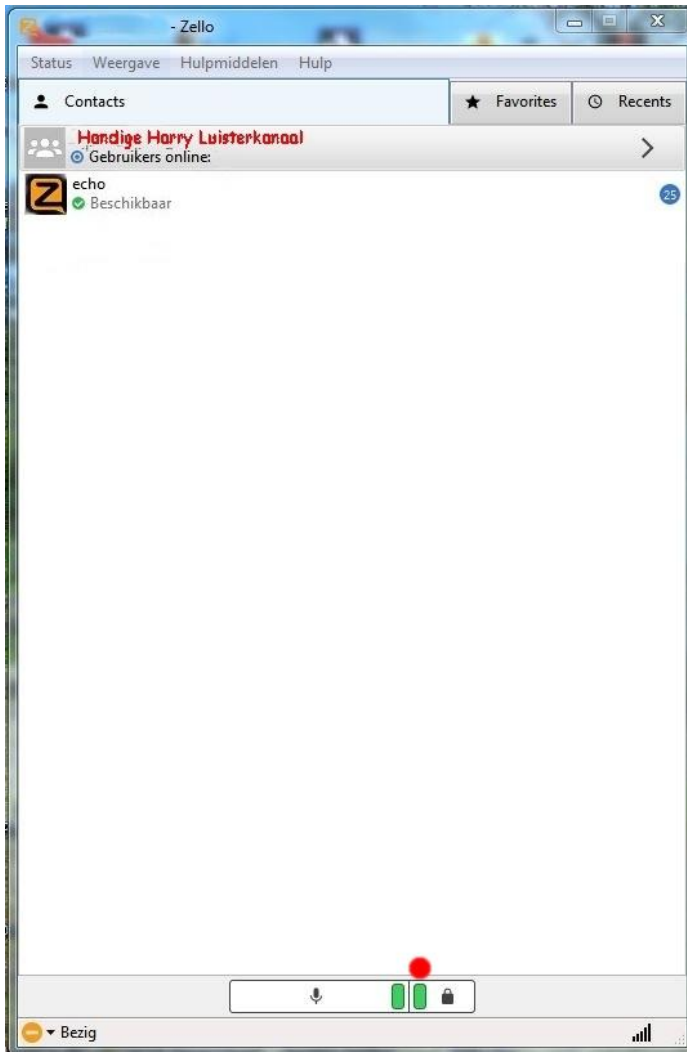

TIPS

* schrijf altijd je accountnaam en wachtwoord ergens op. Dit heb je nodig als je je kanaal wilt verwijderen.

* schrijf ergens in je gegevens (bij het aanmaken van je kanaal) hoe men je kan bereiken bv een HAM call, mailadres, website url, etc.

* je gegevens zijn te vinden op <https://my.zello.com>